


Brug af ICOM ID-31E med OZ1LN kode-fil.

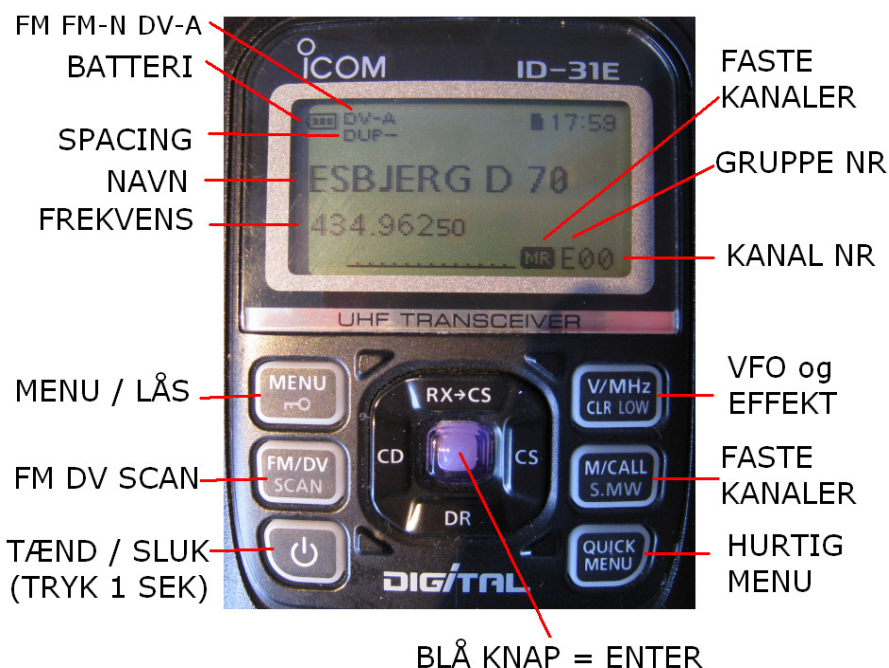

Når der herunder står "Tryk" betyder det et kort tryk, medmindre andet står skrevet.

Brug af fast indkodede kanaler (MEMORY)

Tryk **M/Call (FASTE KANALER)**.

Hvis der står C0 eller C1 nederst til højre ved KANAL NR, tryk **M/Call** en gang til.

Tryk **HURTIG MENU**, vælg **Bank Select** med den lille drejeknap, tryk **blå knap**.

Vælg mellem OFF, Analog, Digi CQ, Esbjerg, STN006, Nord CQ, Øst CQ, Syd CQ.

OFF = alle indkodede kanaler.

Analog = danske analoge repeater og mest brugte simplex.

Digi CQ = alle danske D-Star repeater og mest brugte simplex.

Esbjerg = analog repeater og simplex, og D-Star repeater og simplex i Esbjerg.

Nord CQ = D-Star repeater og simplex Jylland nord for Skjern.

Øst CQ = D-Star repeater og simplex Øst for Storebælt.

Syd CQ = D-Star repeater og simplex Fyn og Jylland syd for Randers.

STN006 = alle D-Star repeater og mest brugte simplex, kodet til STARnet gruppe 006.

(Når man bruger STN006 gruppen kommer man **ikke** ud på reflektoren)

Tryk blå, når du har valgt med den lille drejeknap, hvilken gruppe du vil bruge.

Drej og find den repeater eller simplex du vil bruge.

Toneopkald til analog repeater :

Tryk meget kort på sendeknappen, slip meget kort, og tryk sendetasten i et sekund.

Valg af sende-effekt :

Tryk på knap LOW (VFO og EFFEKT) i 1 sekund. Flere tryk skifter sendeeffekt.

Nederst til venstre i display vises skiftevis SLO, LOW, MID eller blank. Blank er fuld effekt.

Alle knapper undtagen sendeknap, styrke og TÆND/SLUK kan låses ved at trykke 1 sekund på MENU / LÅS (LOCK ON). Der låses op igen ved at trykke MENU / LÅS i 1 sekund (LOCK OFF).